
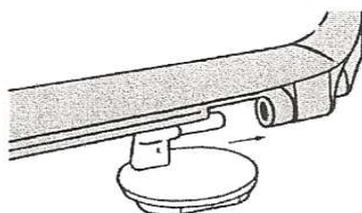


CONTENIDO

- 2 herrajes de nylon con pernos (1)
- 2 placas de nylon con tres ranuras (2)
- 2 Tornillos de acero (3)
- 2 Tuercas nylon (4)

PASO 1

Deslice el tornillo (3) por la abertura del herraje (1).
Cierre el sistema con la placa 2 teniendo la precaución
de introducir el tornillo por la misma ranura
del herraje (1)


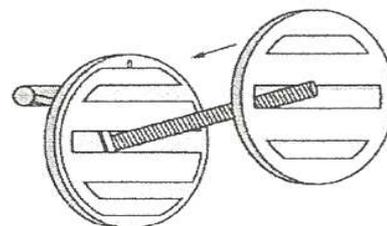


PASO 2

Ajuste el conjunto en cada uno de los
orificios del asiento de duroplast sin
desechar los tapones blancos que el
asiento posee.

PASO 3

Coloque el asiento en la taza del inodoro.
En caso de necesitar un mejor ajuste,
pruebe en otra ranura del herraje (1)
hasta que quede correctamente.
Repita los pasos.

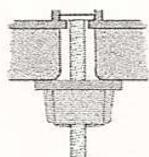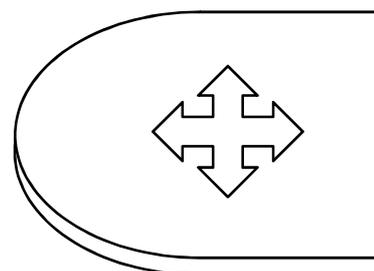

PASO 4

Una vez colocado en posición ideal, enrosque
las tuercas (4) hasta hacer presión en la porcelana
por la zona inferior tal y como se indica en el dibujo.