


**PASO 1**

Inserte los herrajes en cada uno de los orificios del asiento de duroplast sin desechar los tapones blancos que el asiento posee.



La tapa de acero covertora deberá rotarla sin sacarla del herraje.

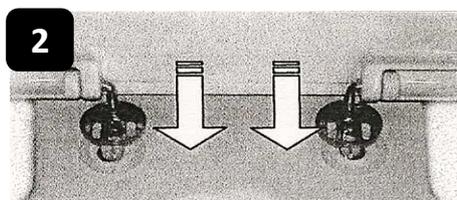

**PASO 2**

Coloque los herrajes en los agujeros de la taza del inodoro.

Si éstos no entrasen, cambie el tornillo de ranura para que éstos coincidan.

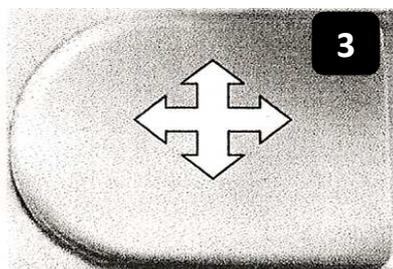
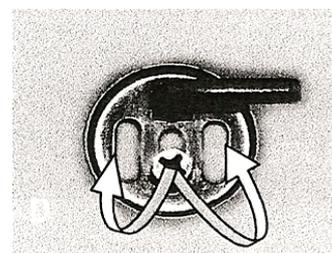


**PASO 3**

Ajuste el asiento realizando los movimientos necesarios para que quede en posición ideal.

**PASO 4**

Al ser un herraje a presión, únicamente tendremos que apretar el tornillo con un destornillador para fijarlo a la taza del inodoro.

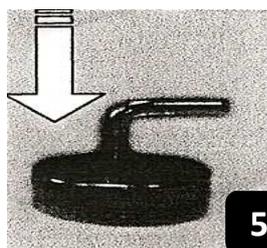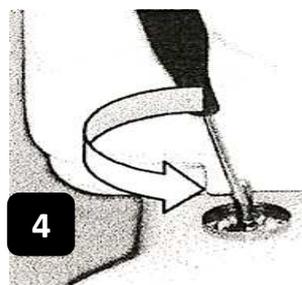

**PASO 5**

Cubra y presione la tapa de acero sobre el herraje.