



contenido

Asegúrese que la bolsa contiene:



- 1 herraje inoxidable en ángulo con la letra "L"
- 1 herraje inoxidable en ángulo con la letra "R"
- 2 unidades de placas circulares inoxidables con tornillo
- 2 unidades de arandelas de goma
- 2 palometas de nylon
- 1 arandela achatada

Quite los tapones blancos que unen la tapa con el aro.

Separe la tapa del aro.

Coloque la arandela achatada en la zona exterior del aro que contenga la letra "L"

Vuelva a colocar la tapa y el aro.

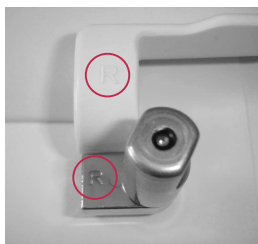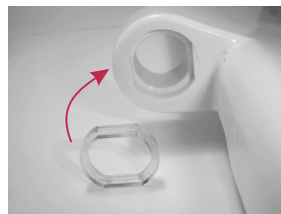

Fíjese que un herraje tiene una letra "L" y otro la letra "R"


En los huecos de los asientos aparecen la letra "L" y "R"

Coloque los herrajes en sus huecos haciendo que las letras coincidan.



Coloque las plataformas con sus arandelas de goma en los orificios del inodoro.


Rosque la palometa sin fijar completamente, permitiendo que la placa pueda moverse.

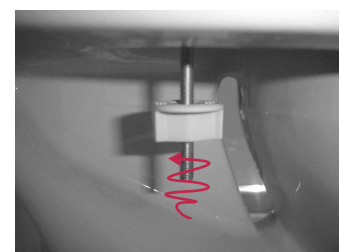

Coloque el asiento haciendo coincidir los herrajes en ángulo con los pernos de las placas circulares.

Desplace el asiento hasta conseguir la posición ideal.

Rosque la palometa hasta conseguir la fijación perfecta.

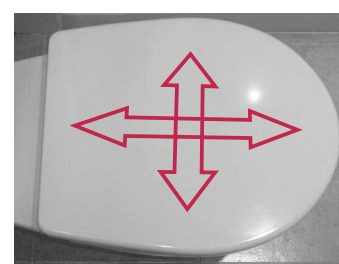

Recuerde que este tipo de herraje es un freno.
NO LO FUERCE ni presione el asiento en su caída. Podría dañarlo.